

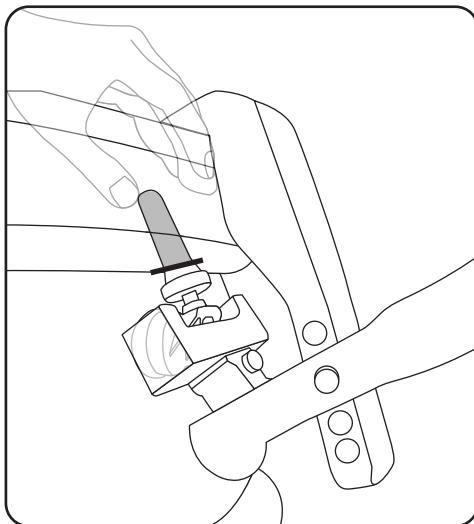


User Guide

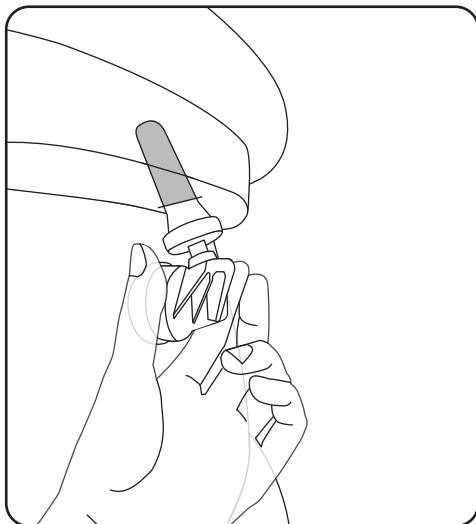


1 Input rubber valve stem into wheel

2 Mount sensor body by holder

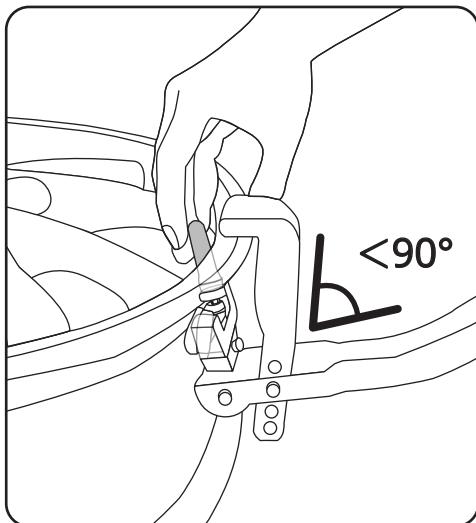


3 Hold rubber valve stem and make sure angle is less than 90 degree

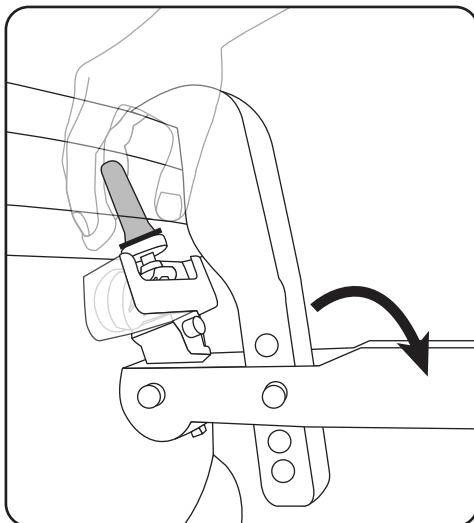


4 Hold rubber valve stem and pull handle to fit snap-in sensor




User Guide

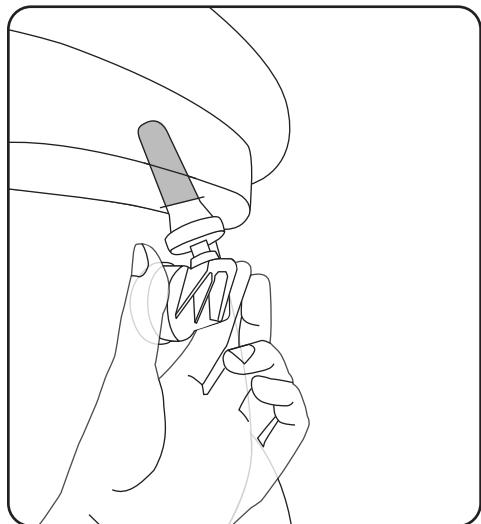


1 Gummiventil in Felge einsetzen

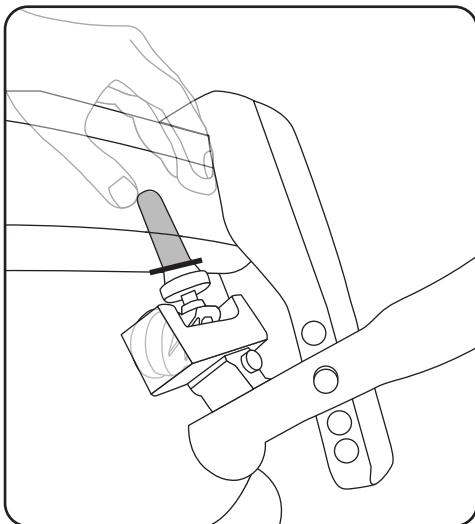


2 Sensor mit richtigem Halter greifen

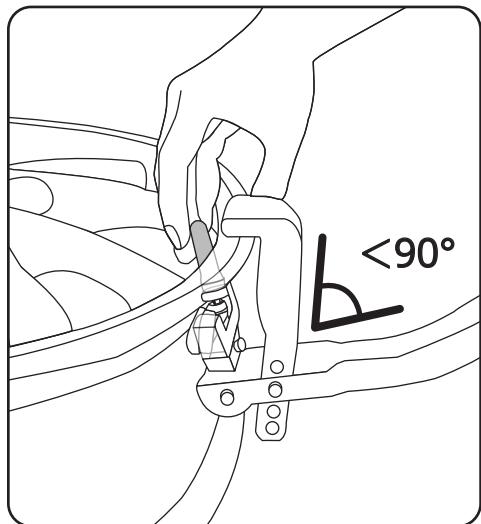


3 Gummiventil festhalten.
Der Winkel muss kleiner als 90° sein

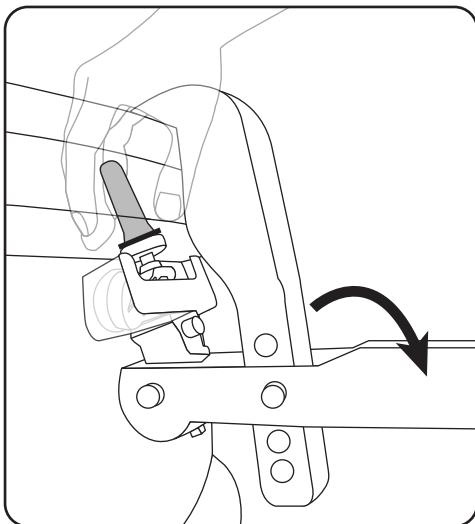


4 Gummiventil festhalten und Hebel betätigen bis Ventil mit Sensor sitzt

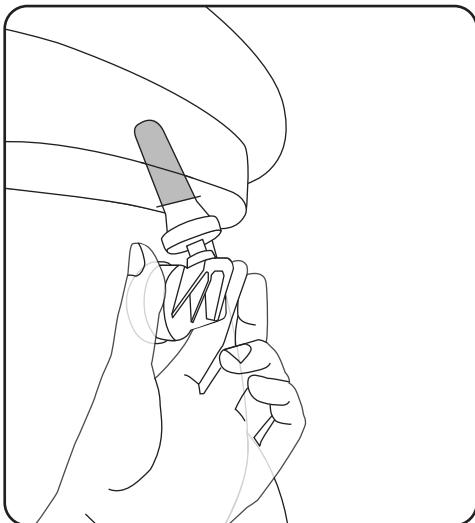


1 Inserire sensore e valvola nel cerchio

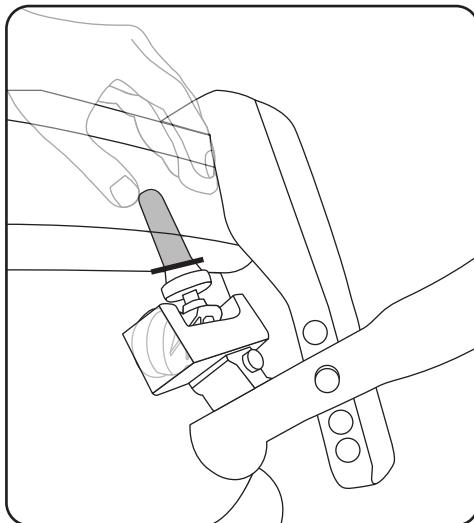



2 Inserire il corpo del sensore direttamente nel supporto dello strumento Cobra 2K

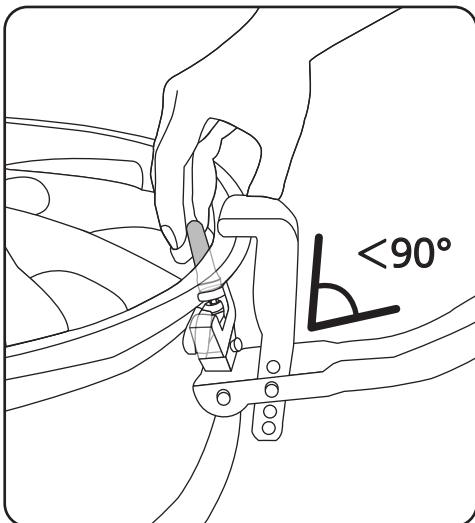

3 Tenere in mano la valvola in gomma e assicurarsi che l'angolo dello strumento sia meno di 90 gradi


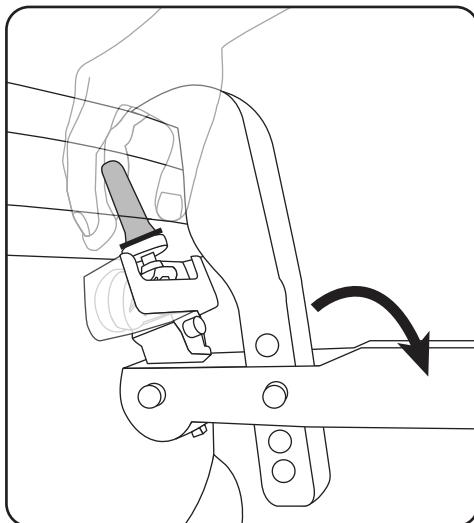


4 Spingere la maniglia del Cobra 2K per inserire il sensore con valvola in gomma - snap-in

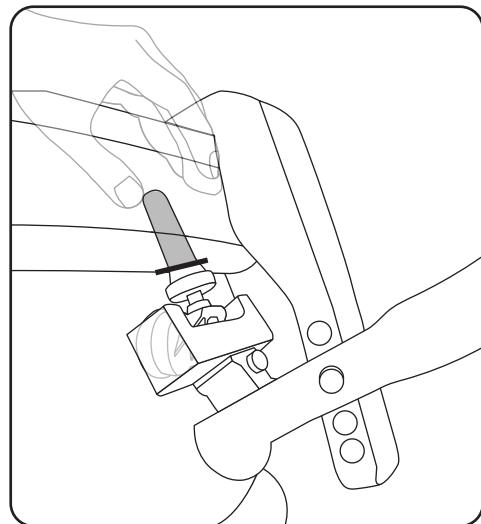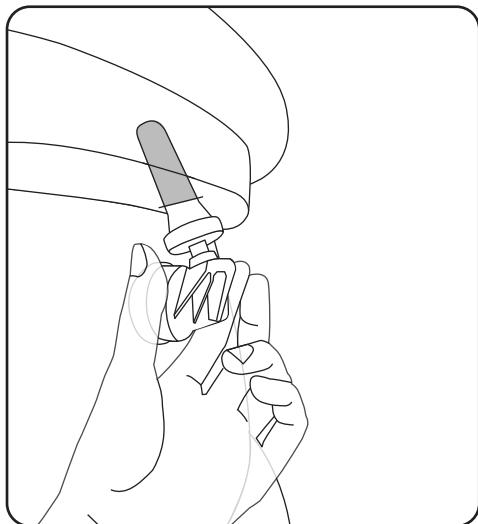


1 將橡膠氣嘴穿過鋁圈氣嘴孔

2 將發射器正確置放於Cobra 2K
的固定座

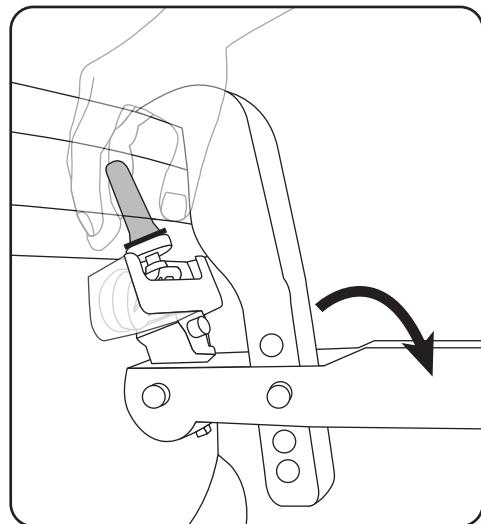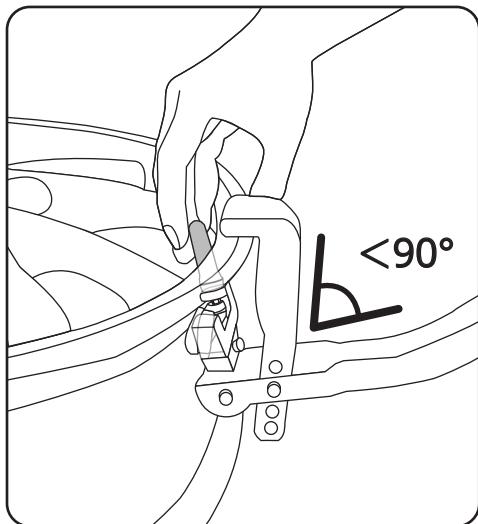


3 發射器固定後，請確認
Cobra 2K的角度小於90度


4 固定橡膠氣嘴，手柄下壓將橡
膠氣嘴安裝至正確位置，即完
成安裝過程。

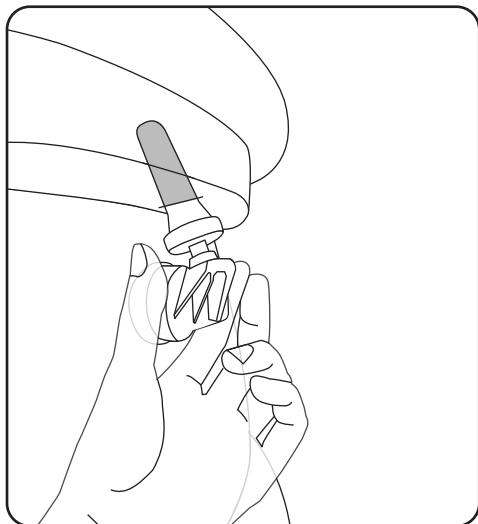


1 将橡胶气嘴穿过轮毂气嘴孔

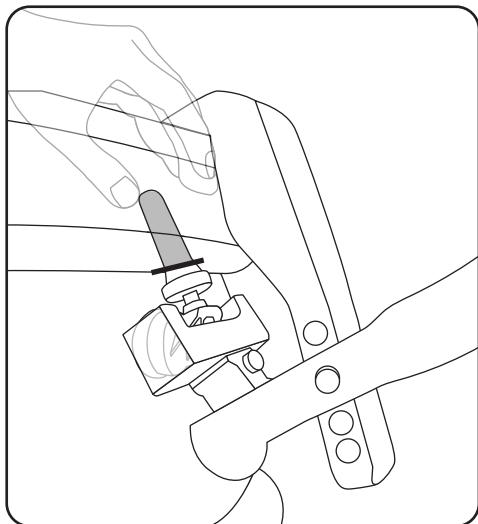

2 将传感器正确置放于Cobra 2K
的固定座

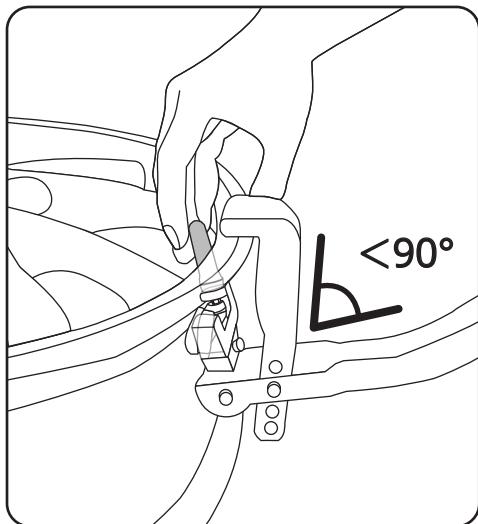

3 传感器固定后，请确认
眼镜蛇2K的角度小于90

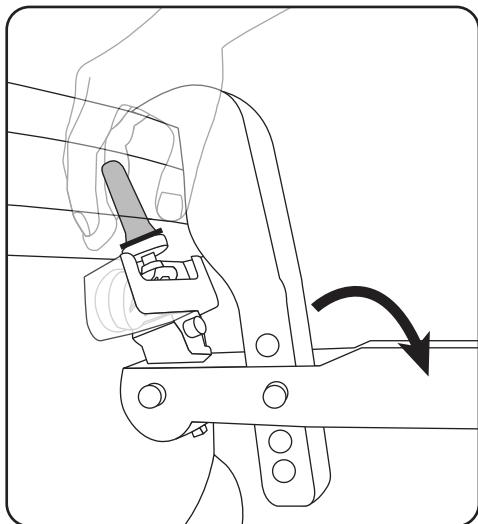

4 固定橡胶气嘴，手柄下压将橡
胶气嘴安装至正确位置，即完
成安装过程。